

Anleitung: **SKODA SUPERB (3U4)** Innenraumfilter wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6, SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V





AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – SKODA SUPERB (3U4). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

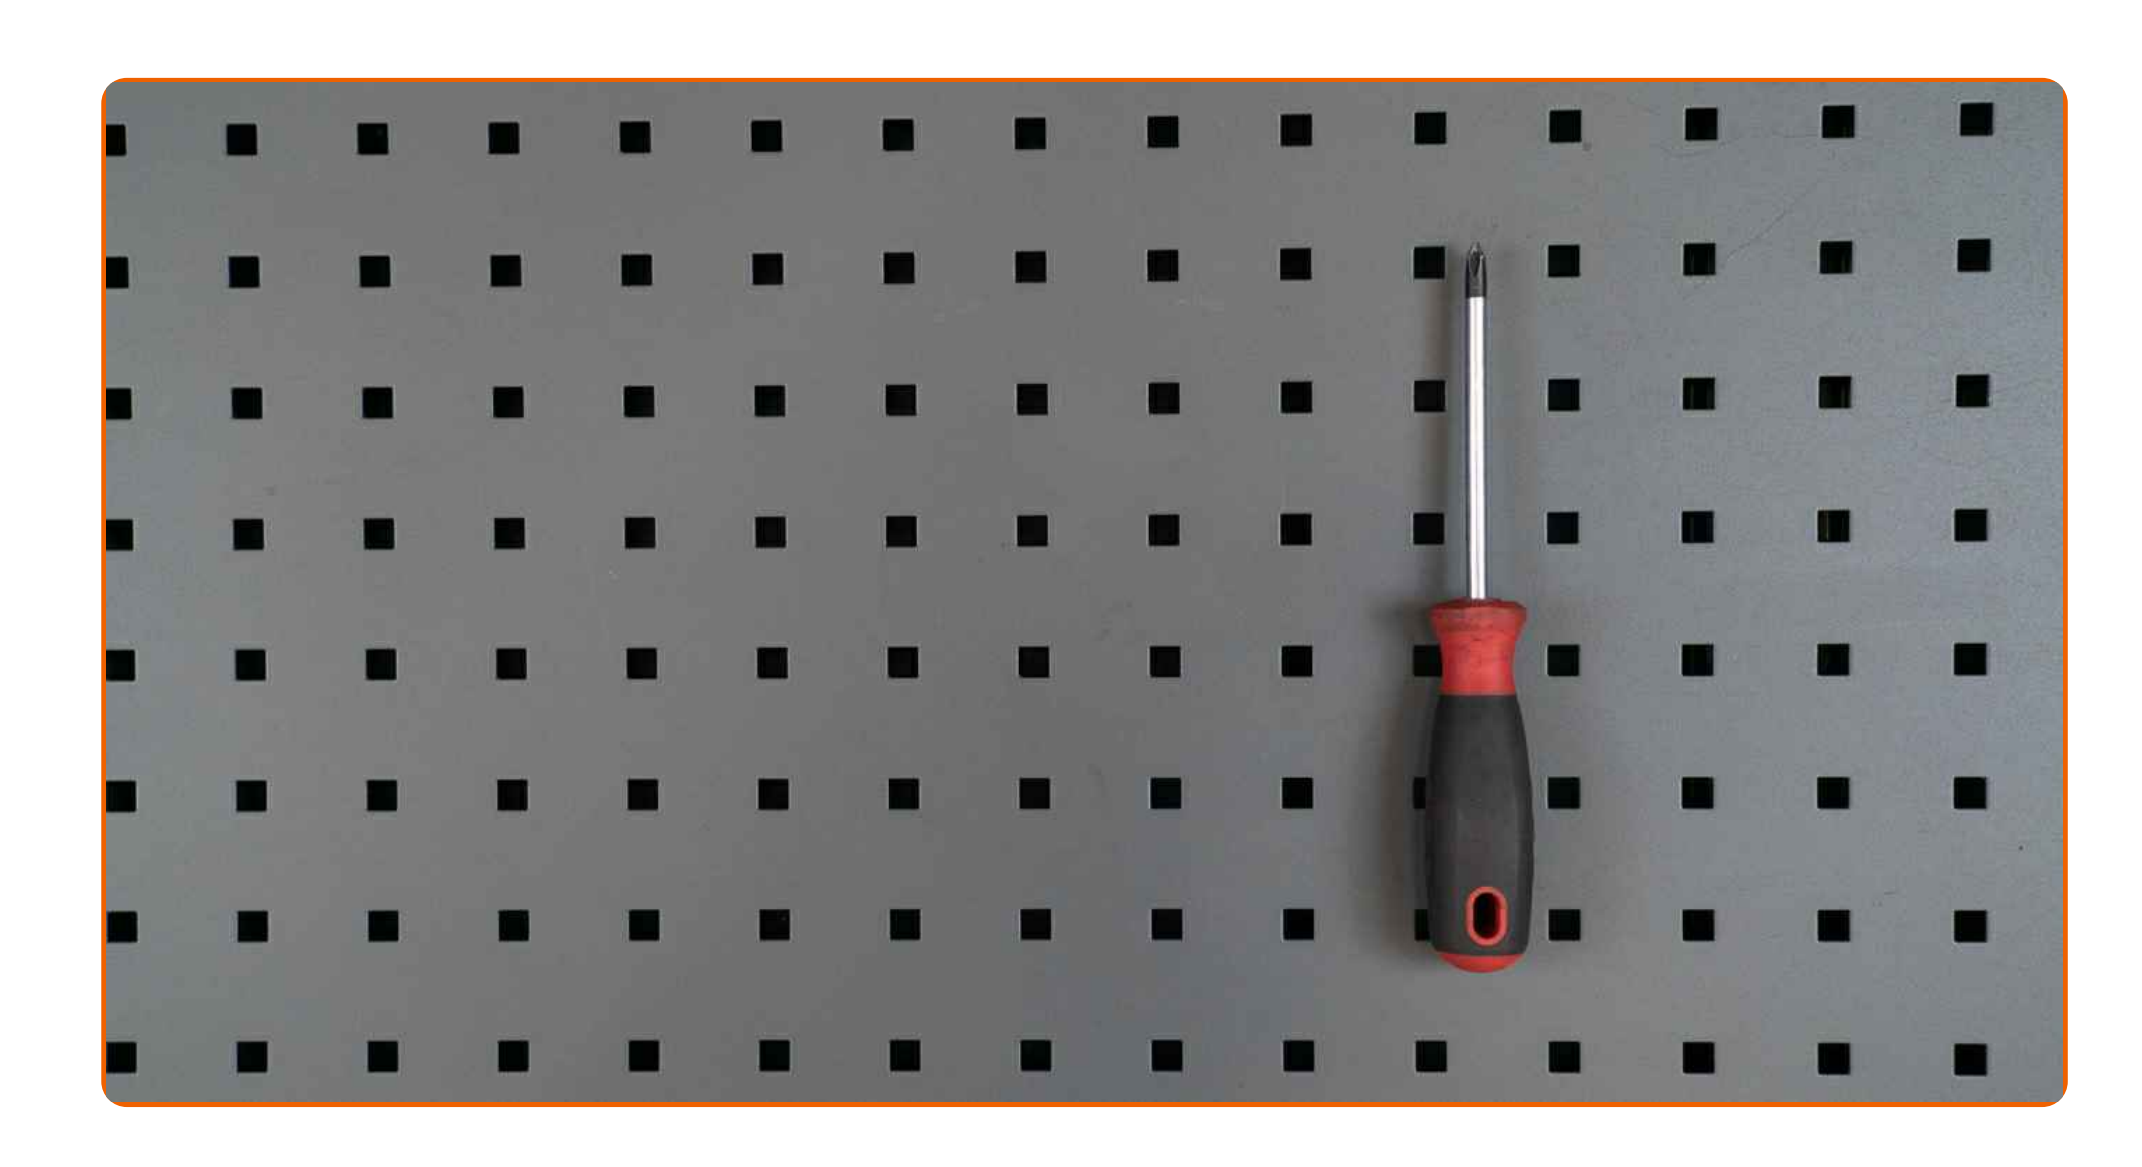

- Phillips-Schraubendreher
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen





AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – SKODA SUPERB (3U4). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1 Öffnen Sie die Motorhaube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Entfernen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung.



4 Schrauben Sie die Befestigung der Kunststoffplatte ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

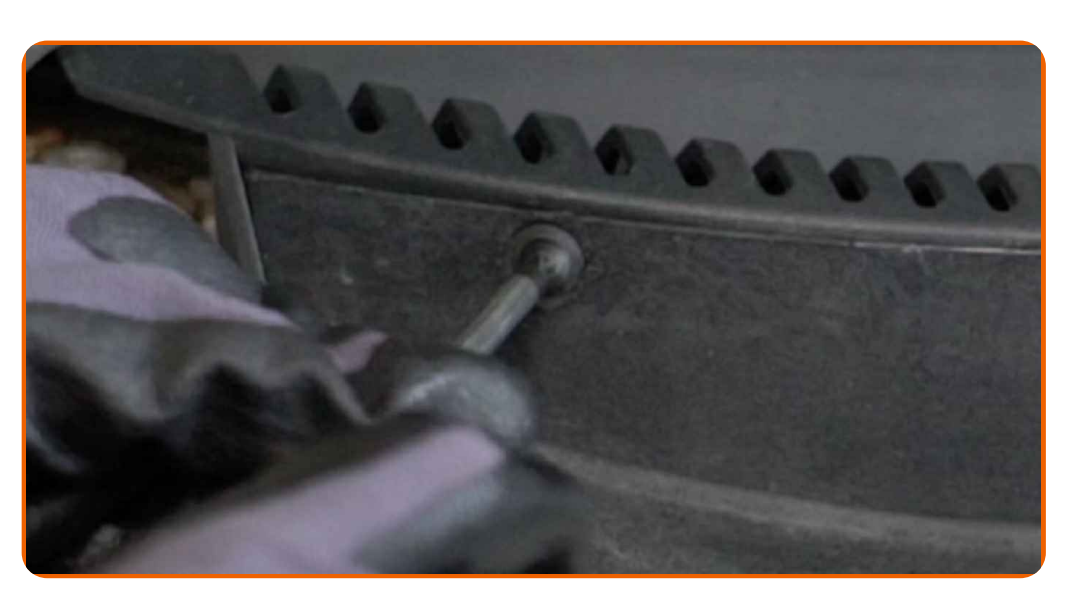






5 Entfernen Sie die Kunststoffplatte.



6 Entfernen Sie die Abdeckung des Innenraumfiltergehäuses.



7 Drücken Sie auf die Halterung des Innenraumfilters, um sie zu lösen.

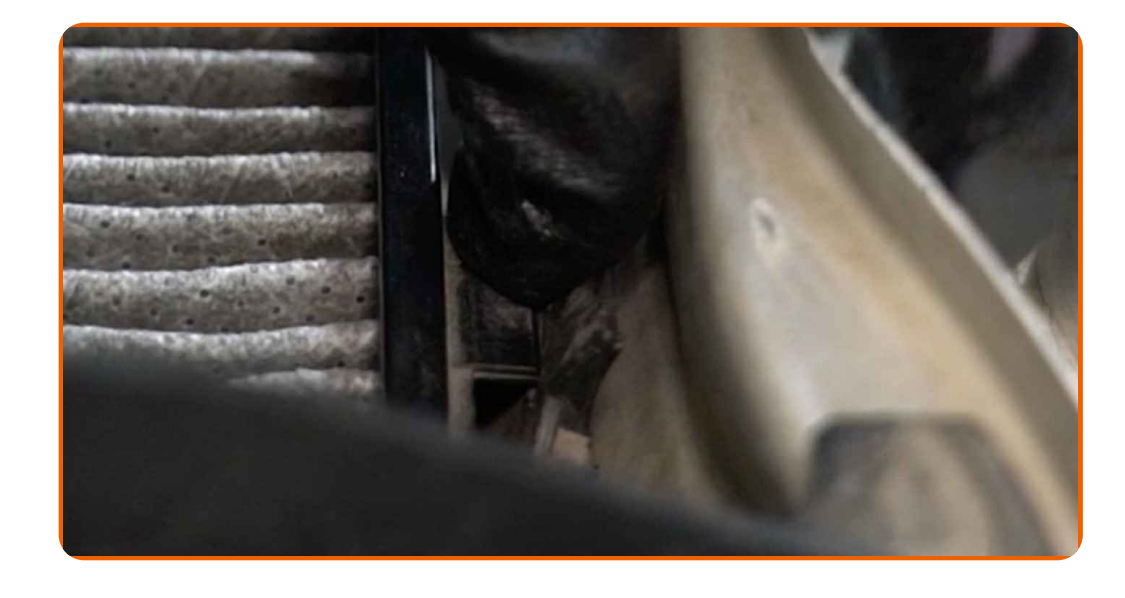

8 Entfernen Sie den Innenraumfilter.



9 Schalten Sie den Umluftbetrieb ein.


10 Reinigen Sie den Montagesitz des Innenraumfilters.







11 Setzen Sie ein neues Filterelement in den Rahmen ein.

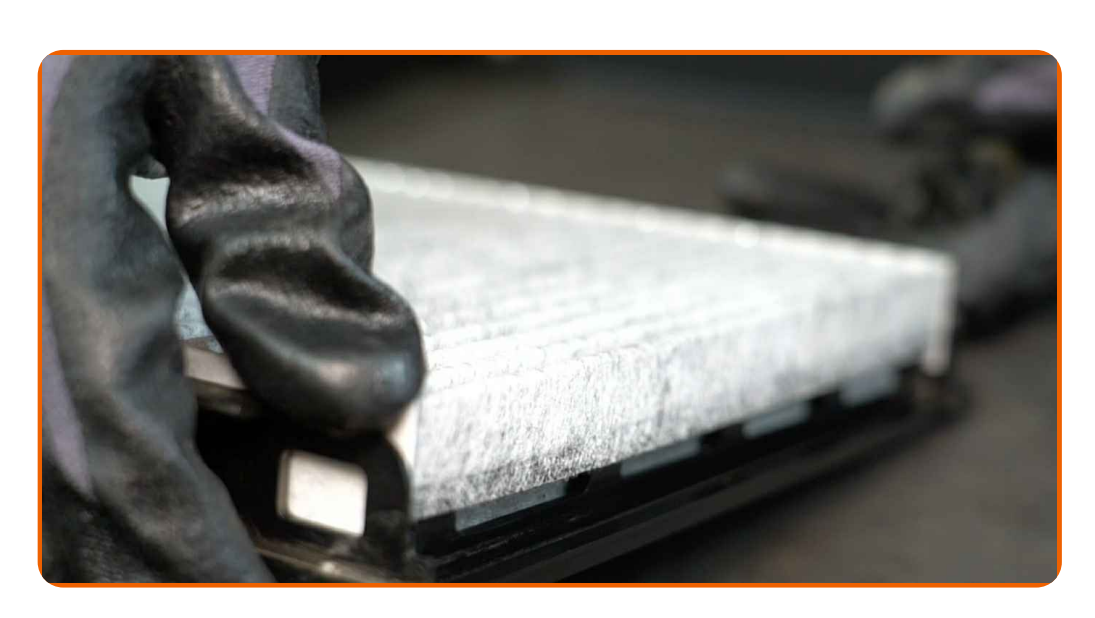

Austausch: Innenraumfilter – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

12 Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – SKODA SUPERB (3U4). Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.





13 Rasten Sie den Innenraumfilter wieder ein.



14 Bauen Sie die Abdeckung des Innenraumfiltergehäuses ein.



15 Montieren Sie die Kunststoffplatte.



16 Schrauben Sie die Befestigung der Kunststoffplatte an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



17 Bauen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung ein.







18 Schalten Sie die Zündung ein.

19 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

20 Schalten Sie die Zündung ab.

21 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

22 Schließen Sie die Motorhaube.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.